

mgrCAMPO

prix

Gordo (G)
Médio (M)
Leve (L)

B1 B2 B3 \$ C1 C2 C3 C4 Líquido Zero kg

Interditado para venda direta ao público

Quantidade
Peso Médio
Retorna
Peso Total
Zero
Tara
Pesa

	Bol	Max	Mín	g-cto	
CH	1	300 kg		0,0 kg	Ⓢ
	2	2000 kg	10 kg	1 kg	
	3	3000 kg		2 kg	


	Max	Mín	g-cto	
CH	500 kg	2 kg	5,1 kg	Ⓢ
CH				
CH				

1. Pareamento do dispositivo

- A) Acessar configurações bluetooth do tablet com a balança ligada;
- B) Selecionar o dispositivo “MGR CAMPO” e em seguida clicar em “sim” para confirmar o pareamento.
- C) Após parear o dispositivo, seguir os passos abaixo para configuração no aplicativo MBIATF.


2. Configurando a balança Toledo Prix Mgr Campo com o aplicativo MBIATF:

- A) Abra o aplicativo MBIATF, clique no menu e acesse a aba de configurações bluetooth, conforme imagem abaixo;

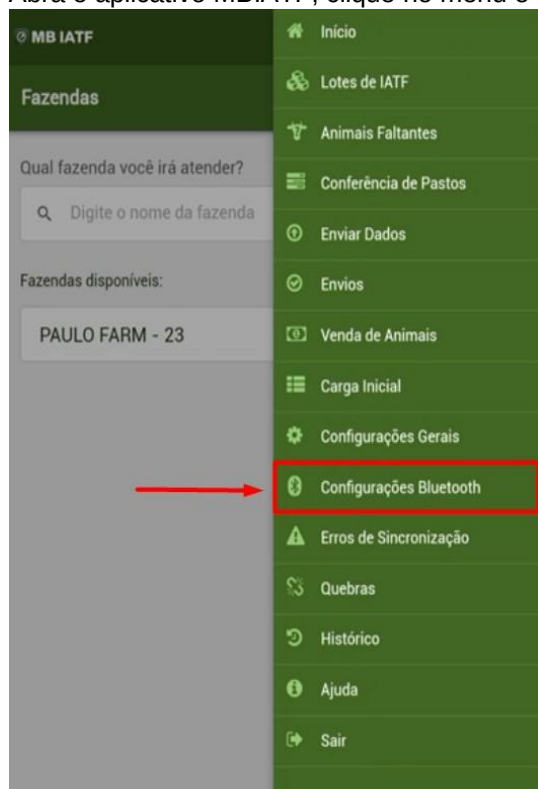


B) Em seguida marque a opção **utiliza balanças de pesagem bluetooth** e clique sobre o dispositivo “MGR CAMPO” para abrir a seleção de dispositivos:

C) Selecione o dispositivo “Balança Toledo Prix MGR Campo V2” e clique em salvar para registrar as alterações:

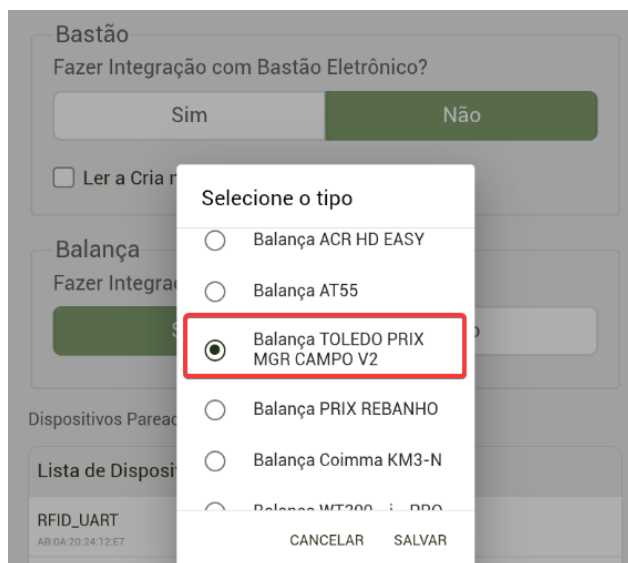

3. Realizando evento de pesagem com a balança Prix MGR Campo

- Configure um evento de pesagem e em seguida faça a leitura de um animal
- Ao estabelecer o peso na balança é necessário apertar o botão “PESA” presente na balança, em seguida o peso será enviado ao aplicativo.

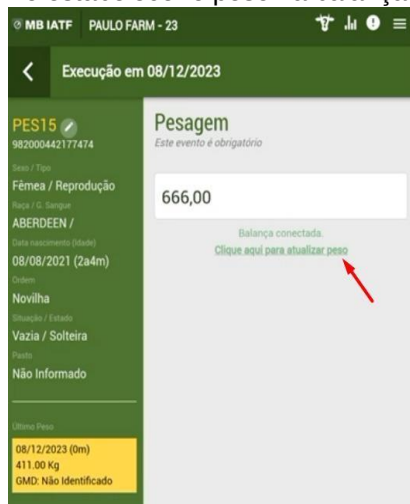

- Após receber o peso da balança, clique em próximo para finalizar a pesagem e realizar a leitura de um novo animal.